


VIDEOTELEFONO SIP U.TALK TOUCH 7” Sch. 1375/816

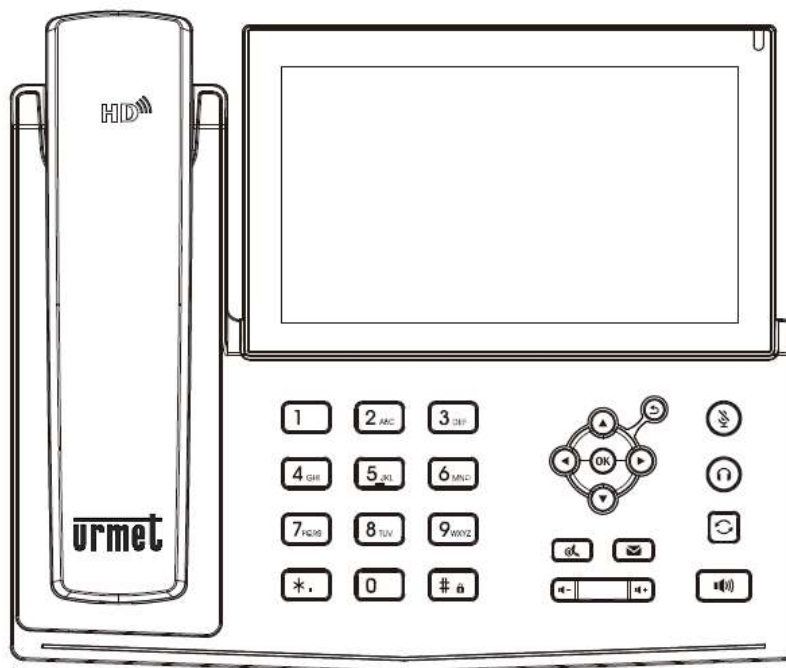

Guida rapida installazione ed uso

Il presente manuale è fornito come guida di riferimento per l'utente. Tuttavia, il documento potrebbe non essere aggiornato con l'ultimo software, si prega quindi di controllare sul sito www.urmet.com l'eventuale disponibilità di una versione più recente del software o contattare l'assistenza tecnica Urmet per richiedere un supporto tecnico.

Uso di alimentazione PoE o dell'adattatore esterno

Il presente terminale supporta due modalità di alimentazione, un adattatore di alimentazione esterno o uno switch conforme a PoE (Power over Ethernet) 802.3af Classe 2. L'alimentatore PoE consente di contenere lo spazio di ingombro e ridurre il costo di un alimentatore esterno.

Con uno switch PoE, il terminale può essere alimentato tramite un singolo cavo Ethernet che viene utilizzato anche per la trasmissione dei dati. Collegando il sistema UPS allo switch PoE, il terminale può continuare a funzionare in assenza di alimentazione, proprio come il telefono PSTN tradizionale che è alimentato dalla linea telefonica.

Per gli utenti che non dispongano di apparecchiature PoE, è necessario utilizzare l'adattatore di alimentazione tradizionale (opzionale, cod. 1375/809). Se il terminale è collegato a uno switch PoE e all'alimentatore allo stesso tempo, l'alimentatore verrà utilizzato in priorità e passerà all'alimentazione PoE in caso di interruzione dell'alimentazione sull'adattatore di alimentazione.

Si prega di utilizzare l'alimentatore o lo switch PoE che soddisfino le specifiche (PoE 802.3af Classe 2) per garantire il corretto funzionamento del terminale.


Il terminale supporta la sola modalità di installazione da appoggio a tavolo. Per predisporre il telefono da utilizzare su di un tavolo, seguire le istruzioni nella figura sottostante:



FIG. 1 – Installazione a tavolo

Collegare l'adattatore di alimentazione, la rete, il PC, il microtelefono e la cuffia alle porte corrispondenti, come descritto in figura:

- 1) Porta USB per telecamera (cod. 1375/817)
- 2) ALIMENTATORE (OPZIONALE, cod. 1375/809)
- 3) Porta RETE (Connettore RJ45)
- 4) Porta PC (Connettore RJ45)
- 5) CUFFIA (connettore RJ9)
- 6) CORNETTA (Connettore RJ9)

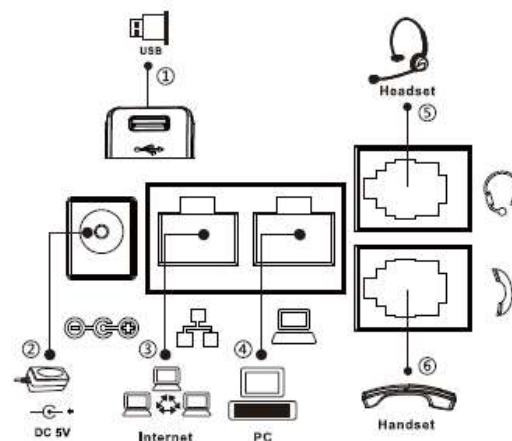

Il terminale telefonico va collegato alla porta di rete denominata Internet.

Il terminale prevede 2 porte di rete RJ45, al fine di permettere di connettere alla rete anche un PC, collegandolo alla porta PC del terminale telefonico.

Icone display

	In modalità vivavoce		Connesso a Internet		Nuovo messaggio testo		DND attivato
	In modalità cuffia		Non connesso a Internet		Nuovo messaggio vocale		Inoltro chiamata attivo
	In modalità cornetta		Nessun indirizzo IP		Chiamata in attesa		Risposta automatica attivata
	Muto attivato		VLAN Attiva		Bluetooth attivato		Blacklist Attiva
	Suoneria spenta		VPN Attiva		Dispositivo Bluetooth accoppiato		Whitelist Attiva

Tasti Funzione



Tasto OK (e scorciatoia per Menù)
Tasto di navigazione su
Tasto di navigazione giù
Tasti di navigazione sinistra e destra



Tasto attesa (attesa e ripresa chiamata)



A riposo: silenzia la suoneria
In comunicazione: silenzia il microfono



A riposo: aument./dimin. volume soneria
In chiamata: aument. / dimin. volume ascolto



Tasto messaggi Vocali



Tasto cuffia (attiva/disattiva)



Tasto richiamata ultimo numero



Tasto Vivavoce: risponde o effettua una chiamata in vivavoce


EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Pre-selezione: digitare il numero di telefono e sganciare la cornetta

Selezione diretta: sganciare la cornetta e digitare il numero di telefono e attendere lo scadere del timeout di digitazione (alcuni secondi) per l'invio del numero oppure premere il tasto ok per l'invio immediato

Vivavoce: digitare il numero di telefono e premere il Tasto vivavoce 


Cuffia: digitare il numero di telefono e premere il Tasto cuffia 


Icona composizione: premere l'icona composizione  e poi digitare il numero di telefono

Chiamata da interno specifico: selezionare il tasto associato all'interno, digitare il numero di telefono e poi premere il tasto cornetta

RISPONDERE AD UNA CHIAMATA

da cornetta: sollevare la cornetta

da cuffia: premere il Tasto cuffia 

da vivavoce: premere il Tasto vivavoce 



CHIAMATA IN ATTESA

Per mettere in attesa l'altra parte, premere il Tasto attesa  o il tasto touch variabile con il contesto corrispondente alla voce Riprendi



Per recuperare la chiamata dall'attesa, premere il Tasto attesa  o il tasto touch variabile con il contesto corrispondente alla voce Attesa

TRASFERIMENTO DI UNA CHIAMATA



Con consultazione

1. Una volta in conversazione con la prima destinazione, premere l'icona touch trasferta : la prima destinazione sarà messa in attesa
2. Chiamare la seconda destinazione
3. Una volta in conversazione con la seconda destinazione, premere l'icona touch trasferta : si metterà in comunicazione le 2 destinazioni

Diretta (o cieca)

1. Una volta in conversazione con la prima destinazione, premere l'icona touch trasferta : la prima destinazione sarà messa in attesa
2. Chiamare la seconda destinazione e premere l'icona touch trasferta : si metteranno in comunicazione le 2 destinazioni

CONFERENZA A 3 PARTI

1. Una volta in conversazione con la prima destinazione, premere l'icona touch Conferenza : la prima destinazione sarà messa in attesa
2. Chiamare la seconda destinazione
3. Una volta in conversazione con la seconda destinazione, premere l'icona touch Conferenza : si sarà in comunicazione con entrambe le destinazioni



INOLTRO DI UNA CHIAMATA


Premere l'icona touch *Impostazioni*  e selezionare poi la voce *Interno* della sezione *Interno*.

Nell'elenco, selezionare l'interno per cui si desidera configurare l'inoltro di chiamata. Ora, selezionare la voce *Impostazioni di inoltro* e:



- Specificare la voce *Numero di inoltro* corrispondente al tipo di inoltro desiderato (incondizionato, su non risposta, su occupato), se non già specificato in precedenza, indicando la destinazione dell'inoltro di chiamata
- Abilitare il tipo di inoltro desiderato tra quelli proposti (incondizionato, su non risposta, su occupato)

STORICO DELLE CHIAMATE


Premere l'icona touch *Storico chiamate* . Scorrere quindi l'elenco delle chiamate tramite i tasti di navigazione  oppure scorrere l'elenco direttamente sullo schermo.

Per chiamare una destinazione in elenco, selezionarla tramite i tasti di navigazione  e premere il tasto OK, oppure selezionarla direttamente con un tap.

CHIAMATA DA RUBRICA


Premere l'icona touch *Contatti Rubrica*  quindi selezionare la voce rubrica tra quelle proposte sulla sezione di sinistra. Una volta visualizzati i contatti, selezionare il contatto tramite i tasti di navigazione  e avviare la chiamata premendo il tasto OK, oppure direttamente con un tap sul contatto.

RICHIAMATA AD ULTIMO NUMERO

Premere il Tasto . Il terminale genererà direttamente la chiamata verso l'ultima destinazione chiamata in precedenza.

NON DISTURBARE

Premere l'icona touch DND  presente sul display, per attivare la funzione.


Per cambiare la modalità di attivazione della funzione DND, premere l'icona touch *Impostazioni*  e selezionare la voce *DND* nella sezione *Chiamata*.

Selezionare la voce DND mode per modificare l'ambito di applicazione della funzione ossia a livello di telefono o a livello di singolo interno (in questo caso compare una nuova riga in cui è possibile selezionare l'interno di interesse).

Selezionare la voce *Abilita timer DND* per impostare la funzione DND a tempo, e definire quindi l'intervallo di validità impostando l'orario di attivazione e l'orario di disattivazione della funzione.

ACCESSO MESSAGGI VOCALI

Per accedere alla propria casella vocale premere il tasto *Messaggi vocali*  oppure l'icona touch *Messaggi vocali* .

Selezionare l'icona composizione  in corrispondenza del messaggio che si desidera ascoltare per chiamare il risponditore dedicato all'ascolto dei messaggi vocali.

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, URMET S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura: VIDEOTELEFONO SIP U.TALK TOUCH 7" Sch. 1375/816 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.urmet.com

DATI DI TARGA RELATIVI ALLE EMISSIONI IN RADIOFREQUENZA

WiFi

- Banda di radiofrequenza: 2412MHz~2472MHz per 802.11b e 802.11n (HT20) / 2422MHz~2462MHz per 802.11n (HT40)
- Potenza radio massima trasmessa: 17.01dBm per 802.11b / 15.37dBm per 802.11g / 14.37dBm per 802.11n

Bluetooth

- Banda di radiofrequenza: 2402MHz~2480MHz
- Potenza radio massima trasmessa: 8.94dBm per BLE / 11.39dBm per EDR

DS1375-037

urmet

